تلفزيون PDP
(وحة العرض من البلازما)

إرشادات المالك

قبل تشغيل الوحدة، يرجى قراءة هذا
الدليل بالكامل والاحتفاظ به
كمرجع فيما بعد.

القوائم التي تظهر على الشاشة
صورة داخل صورة (PIP)
توفير الطاقة
TELETEXT (نصوص المعلومات) (اختياري)
SRS TruSurroundXT
محرك الصور الطبيعية الرقمية DNIe™

يكون هذا الجهاز من الأجهزة الرقمية ذات فئة B.
قم بتسجيل منتجك على www.samsung.com/global/register .

إرشادات المستخدم

- **احتباس الصورة على الشاشة**
لا تعرض صورة ثابتة (في حالة توصيل أداة ألعاب الفيديو أو جهاز الكمبيوتر بتلفزيون PDP) على لوحة العرض من البلازما لمدة أكثر من ساعتين، الأمر قد يؤدي الى احتباس الصورة على الشاشة. واحتباس الصورة معروفة باسم "حرق الشاشة". لتجنب احتباس الصورة على الشاشة، اخفض درجة السطوع ومستوى تباين ألوان الشاشة عند عرض صورة ثابتة.

- **الارتفاع**
يعمل تلفزيون PDP في نطاق لا يتجاوز ارتفاعه ٢٠٠٠ متر. لا يعمل الجهاز كما ينبغي في موقع بارتفاع أكثر من ٢٠٠٠ متر لا تركّبه ولا تشغله فيه.

- **الحرارة في أعلى تلفزيون PDP**
إن الجزء العلوي من الجهاز قد يصبح ساخنا بعد تشغيل التلفزيون لمدة طويلة لأن الحرارة تنبعث من اللوحة خلال الفتحات الموجودة في الجزء العلوي من الجهاز.
هذا أمر عادي ولا يشير الى أي عطل أو خلل في تشغيل الجهاز.
ولكن يجب عليك أن تمنع الأطفال من لمس الجزء العلوي من الجهاز.

- **يصدر الجهاز ضجيجا "حادا"**
قد يحدث ضجيج "حاد" عند تقلص الجهاز أو تمدده بسبب التغيرات في البيئة المحيطة به مثل درجة الحرارة والرطوبة. وهذا أمر طبيعي ولا يشير الى عطل في الجهاز.

- **العيوب الخلوية**
يستخدم تلفزيون PDP لوحة عرض تتكون من نقطة شاشة تتراوح بين ١٫٢٣٠٫٠٠٠ (مستوى - SD) بكسل و ٣٫١٥٠٫٠٠٠ بكسل مطلوبة للإنتاج بالتقنية المتطورة الحديثة ولكن قد يكون هناك بعض نقاط ساطعة أو معتمة بقليل على الشاشة.
وهذه النقاط ليس لها أي تأثير على أداء الجهاز.

- **تجنب تشغيل التلفزيون في درجة الحرارة أقل من ٥° م (٤١° ف).**

- **عرض صورة ثابتة لمدة طويلة جدا قد يؤدي الى إحداث ضرر في لوحة تلفزيون PDP.**
مشاهدة تلفزيون PDP بتصميم ٣ : ٤ لمدة طويلة قد تترك أثار الحدود التي تعرض في اليسار واليمين والوسط من الشاشة بسبب الفرق في انبعاث الضوء على الشاشة.
وقد يؤدي تشغيل قرص DVD في أو أداة لعب الى ترك التأثيرات الشبيهة على الشاشة.
ولا يغطي الضمان أي أضرار ناجمة عن التأثيرات المذكورة أعلاه.

- **تبقى الصورة على الشاشة.**
قد يؤدي عرض الصور الثابتة من ألعاب الفيديو والكمبيوتر لمدة طويلة أكثر من وقت محدد الى إحداث صورة جزئية متبقية.
لمنع هذا التأثير، اخفض درجة "السطوع" و "تباين الألوان" في حالة عرض الصور الثابتة.

- **الضمان**
- لا يغطي الضمان أي ضرر يحدث بسبب تثبيت الصورة.
- لا يغطي الضمان حرق الشاشة.

- **التركيب**
تأكد من الاتصال بمركز الخدمات المختص، عند تركيب الجهاز في موقع معرض للغبار الثقيل ودرجة الحرارة المرتفعة أو المنخفضة، الرطوبة العالية، المواد الكيمائية وفي أماكن يشتغل فيه الجهاز باستمرار مثل المطار، محطة القطار ... الخ.
وإذا لم تتبع هذا، الأمر قد يؤدي الى إحداث ضرر خطير في الجهاز.

فحص القطع

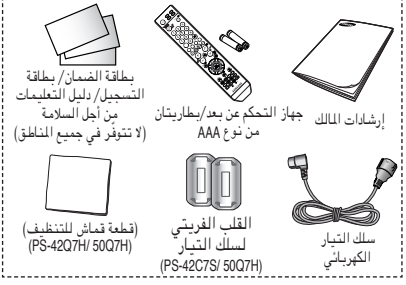
إرشادات المالك
جهاز التحكم عن بعد/بطاريتان من نوع AAA
بطاقة الضمان/ بطاقة التسجيل/ دليل التعليمات من أجل السلامة (لا تتوفر في جميع المناطق)
سلك التيار الكهربائي
القلب الفريتي لسلك التيار (PS-42C7S/ 50Q7H)
(قطعة قماش للتنظيف (PS-42Q7H/ 50Q7H)

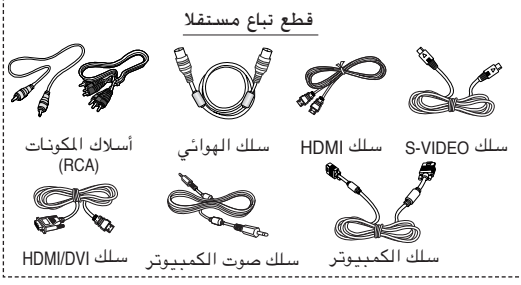

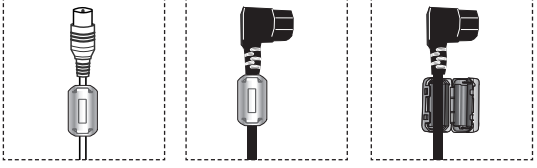

القلب الفريتي (سلك التيار الكهربائي، سلك الهوائي)

تستخدم القلوب الفريتية لحماية الكابلات من التداخل. عند توصيل كابل، افتح القلب الفريتي وضعه حول الكابل بشكل مشبك.

المحتويات

◆ **معلومات عامة**
- إرشادات المستخدم ٢
- فحص القطع ٢
- لوحة التحكم ٤
- لوحة التوصيل ٤
- جهاز التحكم عن بعد (وفقًا للطراز) ٦
- تركيب البطاريات في جهاز التحكم عن بعد ٧

◆ **التشغيل**
- تشغيل التليفزيون وإيقاف تشغيله ٧
- عرض القوائم ٨
- تثبيت الصورة الحالية ٨
- ميزة توصيل وتشغيل (Plug & Play) ٩
- عرض مصدر إشارات خارجي ١٠
- تحرير أسماء الأجهزة ١٠

◆ **التحكم في القناة**
- تخزين القنوات تلقائيًا ١١
- تخزين القنوات يدويًا ١٢
- إضافة القنوات وقفلها ١٣
- ترتيب القنوات المخزنة ١٤
- تعيين أسماء للقنوات ١٤
- ضبط دقيق لاستقبال القنوات ١٥

◆ **التحكم في الصورة**
- تغيير معيار الصورة ١٦
- تخصيص إعدادات الصورة ١٦
- تحديد حجم الصورة ١٧
- Digital NR (الرقمي NR) ١٧
- SMD ١٧
- DNIe Demo (عرض تو ضيح ي لـ DNIe) ١٧
- عرض صورة داخل صورة (PIP) ١٨

◆ **التحكم في الصوت**
- ميزات الصوت ١٩

◆ **وصف الوظيفة**
- ميزات الوقت ٢٠
- لغة (Language) ٢١
- شاشة زرقاء (Blue Screen) ٢١
- لحن (Melody) ٢١
- توفير الطاقة (Energy Saving) ٢١
- استخدام وضع اللعب (Game Mode) ٢١
- حماية الشاشة من النسخ (Screen Burn Protection) ٢٢
- ضبط الشاشة الزرقاء (Setting the Blue Eye) ٢٣

◆ **شاشة عرض الكمبيوتر (PC)**
- إعداد برنامج الكمبيوتر (وفقًا لنظام التشغيل Windows XP) ٢٣
- وضع الإدخال (الكمبيوتر الشخصي) ٢٤
- إعداد الكمبيوتر ٢٥
- ميزة Teletext (نصوص المعلومات) (وفقًا للطراز) ٢٦

◆ **الملحق**
- كيفية تركيب رف التعليق المثبت في الحائط ٢٨
- استكشاف الأخطاء وإصلاحها ٣٠

الرموز

اضغط | هام | ملاحظة

لوحة التحكم

قد يختلف لون المنتج وشكله وفقًا للطراز.

اللوحة الأمامية (أو الجانبية)

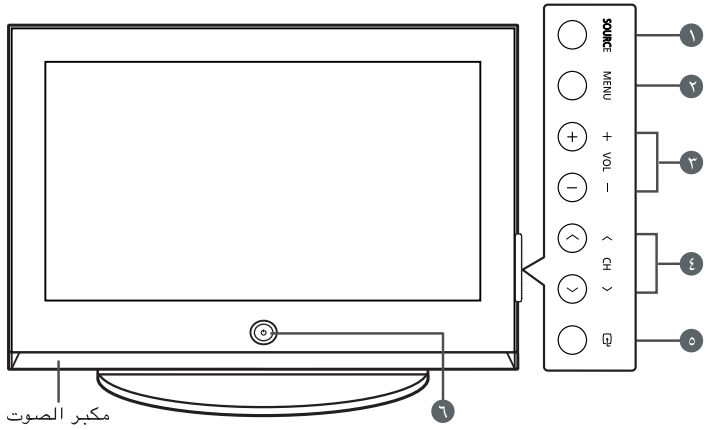

١ SOURCE (مصدر)
عرض قائمة بكل مصادر الإدخال المتاحة (TV، AV1، AV2، S-Video، Component1، Component2، PC، HDMI).

٢ MENU
اضغط على هذا الزر لعرض القائمة التي تظهر على الشاشة الخاصة بالميزات المتوفرة في جهاز التلفزيون.

٣ –، + VOL (مستوى الصوت +، –)
اضغط على هذا الزر لزيادة مستوى الصوت أو تقليله.
في القائمة التي تظهر على الشاشة، استخدم زري + VOL، – (مستوى الصوت +، –) كما تستخدم زري ◄ و► في جهاز التحكم عن بعد.

٤ ∨ ،∧ CH(∨ ،∧ قناة)
اضغط على هذا الزر لتغيير القنوات في القائمة التي تظهر على الشاشة، استخدم زري ∨ ،∧ CH(∨ ،∧ قناة) كما تستخدم زري ▲ و▼ في جهاز التحكم عن بعد.

٥ (ENTER)
اضغط على هذا الزر لتأكيد تحديد.

٦ زر ⏻ (Power)
اضغط على هذا الزر لتشغيل التليفزيون أو إيقاف تشغيله.
مؤشر التشغيل
– Power Off (إيقاف التشغيل): أزرق
– Power On (تشغيل): مطفأ
مستشعر التحكم عن بعد
وجِّه جهاز التحكم عن بعد باتجاه هذا الموضع في التليفزيون.

لوحة التوصيل

قد يختلف لون المنتج وشكله وفقًا للطراز.

اللوحة الجانبية

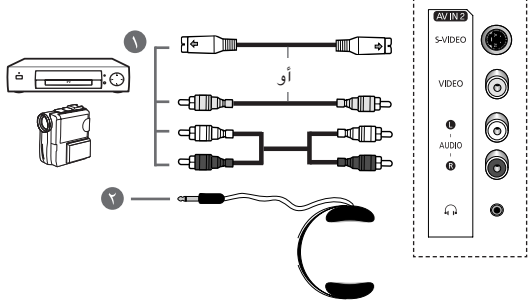

١ Video / Audio L/R
منافذ إدخال الفيديو (S-Video أو Video) والصوت للأجهزة الخارجية، مثل كاميرا فيديو أو VCR (جهاز الفيديو).

٢ مقبس سماعات الرأس
– يمكنك توصيل سماعات الرأس بالتليفزيون إذا كنت ترغب في مشاهدة التليفزيون دون إزعاج الآخرين في الغرفة.

قد يؤدي استخدام سماعات الرأس بمستوى صوت مرتفع لفترات طويلة إلى إصابة حاسة السمع لديك.

يتبع...

لوحة التوصيل

قد يختلف لون المنتج وشكله وفقًا للطراز.

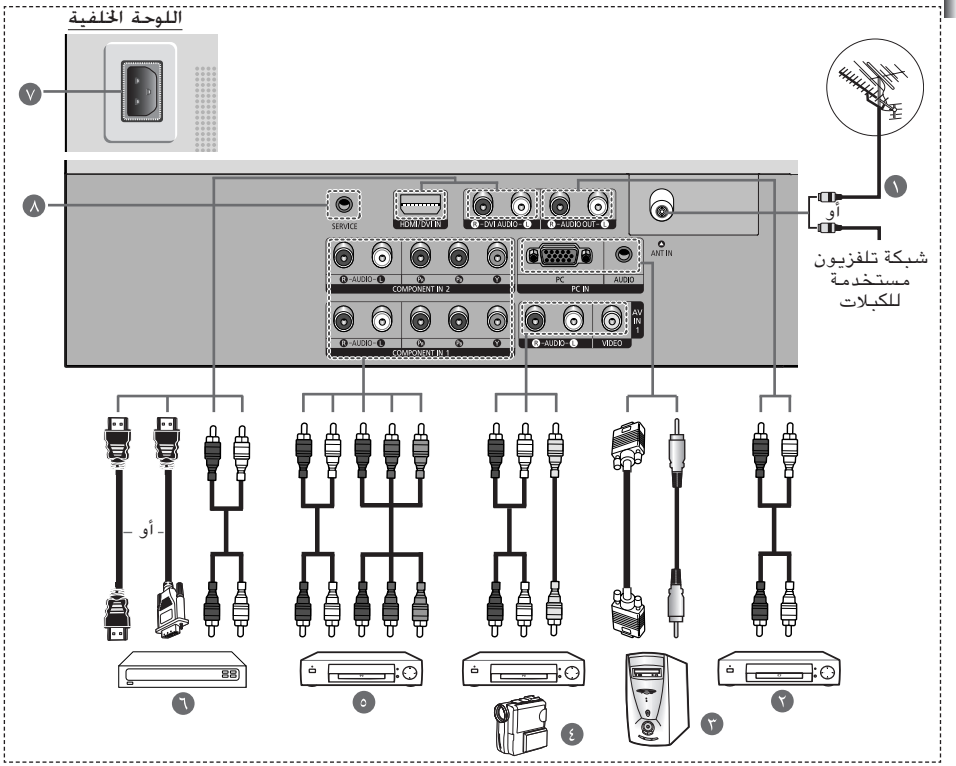

عند توصيل نظام صوت أو فيديو بجهاز التلفزيون، تأكد من إيقاف تشغيل جميع العناصر.

عند توصيل جهاز خارجي، تأكد من مطابقة لون طرف التوصيل بالكبل.

١ ANT IN VHF/UHF (مدخل الهوائي VHF/UHF) (٧٥Ω)
- ٧٥Ω موصل محوري للهوائي/شبكة الكبل.

٢ توصيل أجهزة الصوت الخارجية
- قم بتوصيل الإشارات الصوتية RCA من التلفزيون إلى مصدر خارجي مثل جهاز صوتي.

٣ مدخل الكمبيوتر / الصوت
قم بتوصيله بمقبس مخرج الفيديو والصوت في الكمبيوتر.

٤ توصيل أجهزة A/V (الصوت/الصورة) الخارجية
- قم بتوصيل كبل RCA بجهاز A/V (صوت/صورة) مناسب مثل VCR (جهاز فيديو) أو مشغل أقراص DVD أو كاميرا فيديو.
- قم بتوصيل الكبلات الصوتية RCA إلى "R-AUDIO-L" (أيمن-صوت-أيسر) بالجزء الخلفي من الجهاز ووصل الأطراف الأخرى بموصلات مخرج الصوت المماثلة في جهاز A/V.

٥ COMPONENT IN 1 (مدخل الجهاز ١)، COMPONENT IN 2 (مدخل الجهاز ٢)
- مداخل الفيديو ($Y/P_B/P_R$) والصوت (AUDIO L/R) (صوت أيسر/أيمن) لجهاز.

٦ مدخل HDMI (واجهة وسائط متعددة ذات جودة عالية)/ DVI (توصيله الفيديو الرقمي)
- قم بتوصيلها بمقبس HDMI لأحد الأجهزة من خلال مخرج HDMI. يمكن استخدام هذه المداخل أيضًا لتوصيل DVI باستخدام مداخل صوت تناظرية منفصلة. وللقيام بذلك، يجب استخدام كبل HDMI/DVI اختياري.
عند استخدام مهايئ HDMI/DVI الاختياري، تتيح لك مداخل الصوت التناظرية لـ DVI بجهاز التلفزيون استقبال الصوت الأيسر والأيمن من جهاز DVI. (غير متوافق مع جهاز الكمبيوتر)
- عند توصيل هذا المنتج من خلال HDMI أو DVI بجهاز فك الشفرة أو مشغل DVD أو وحدة رئيسية لألعاب أو غيرها، تأكد من ضبطه على وضع مخرج فيديو متوافق كما هو موضح في الجدول الموجود أدناه. وينبغي التحذير إلى أن عدم الالتزام بهذا الإجراء قد يؤدي إلى حدوث تشوهات في الصورة أو تشويشها أو انعدامها.
- لا تحاول توصيل موصل HDMI/DVI بكارت الرسومات الخاص بكمبيوتر أو كمبيوتر محمول.
(حيث يؤدي ذلك إلى عرض شاشة خالية)

مدخل DVI AUDIO IN L/R
(الصوت لتوصيله الفيديو الرقمي أيسر/أيمن)
- مخارج الصوت الخاصة بـ DVI (توصيله الفيديو الرقمي) للأجهزة الخارجية.

٧ مدخل التيار الكهربائي
- لتوصيل كبل التيار الكهربائي المرفق.

٨ خدمة
- موصل للخدمة فقط.

الأوضاع المدعومة لـ HDMI/DVI أو Component

1080i	720p	576p	576i	480p	480i	
O	O	O	X	O	X	HDMI/DVI 50Hz
O	O	X	X	O	X	HDMI/DVI 60Hz
O	O	O	O	O	O	Component

جهاز التحكم عن بعد (وفقًا للطراز)

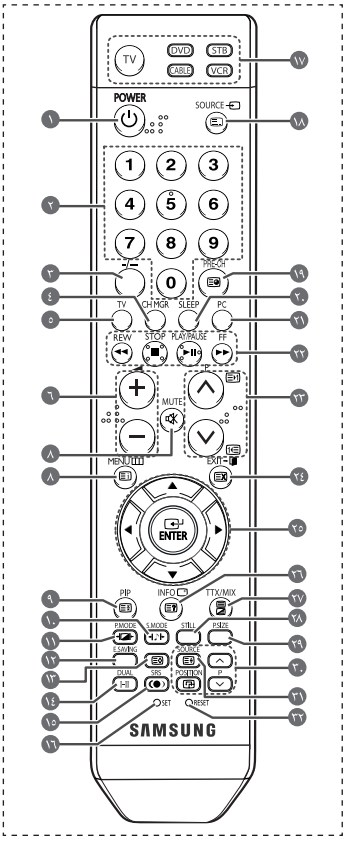

١ الزر POWER (تشغيل) (تشغيل التليفزيون وإيقاف تشغيله)
٢ الأزرار الرقمية للوصول المباشر إلى القناة
٣ تحديد قناة مكونة من رقم واحد أو رقمين
٤ زر التحكم في القناة (راجع صفحة ١٣)
٥ تحديد وضع TV (التلفزيون) مباشرة
٦ ⊕ رفع مستوى الصوت
⊖ تقليل مستوى الصوت
٧ إيقاف تشغيل الصوت مؤقتًا
٨ عرض القائمة الرئيسية التي تظهر على الشاشة.
٩ تشغيل ميزة صورة داخل صورة وإيقاف تشغيلها
١٠ تحديد تأثير الصوت (راجع صفحة ١٩)
١١ تحديد تأثير الصورة (راجع صفحة ١٦)
١٢ ضبط سطوع الشاشة مع البيئة المحيطة (راجع صفحة ٢١)
١٣ تحديد وضع الصوت
١٥ زر وضع TruSurround XT
١٦ إعداد جهاز التحكم عن بعد
١٧ تحديد الجهاز المطلوب التحكم به بواسطة جهاز التحكم عن بعد من سامسونج (TV، DVD، STB، CABLE، VCR)
١٨ تحديد المصادر المتوفرة
١٩ القناة السابقة
٢٠ إيقاف التشغيل التلقائي
٢١ تحديد وضع PC (الكمبيوتر) مباشرة
٢٢ وظائف VCR/DVD: (Rewind (إرجاع)، Stop (إيقاف)، Play/Pause (تشغيل/إيقاف مؤقت)، Fast/Forward (تقديم/سريع))
٢٣ ⊙ القناة التالية
⊙ القناة السابقة
٢٤ الخروج من القائمة التي تظهر على الشاشة
٢٥ التحكم في المؤشر داخل القائمة.
٢٦ عرض معلومات حول البث الحالي
٢٨ تثبيت الصورة
٢٩ تحديد حجم الصورة
٣٠ تحديد قناة الصورة الفرعية (PIP)
٣١ في حالة عدم عمل جهاز التحكم عن بعد بطريقة صحيحة، أخرج البطاريتين واضغط على زر إعادة الضبط لمدة ~٣٢ ثوان. أعد إدخال البطاريتين وحاول استخدام جهاز التحكم عن بعد مرة أخرى.

وظائف Teletext (نصوص المعلومات) (راجع صفحة ٢٦)

٥ الخروج من شاشة عرض نصوص المعلومات. (وفقًا للطراز)
٨ فهرس نصوص المعلومات
٩ تعليق نصوص المعلومات
١٢ تخزين نصوص المعلومات
١٧ تحديد وضع نصوص المعلومات (FOLF/TSIL)
١٩ الصفحة الفرعية لنصوص المعلومات
٢٣ P ⊙: صفحة نصوص المعلومات التالية
P ⊙: صفحة نصوص المعلومات السابقة
٢٤ إلغاء نصوص المعلومات
٢٥ عرض نصوص المعلومات
٢٧ شاشة نصوص المعلومات/خلط كل من نصوص المعلومات والبث العادي
٣٠ تحديد حجم نصوص المعلومات
١ ١١ ٢٢ ٢٣ تحديد موضوع Fastext

➢ قد يتأثر أداء جهاز التحكم عن بُعد بالضوء الساطع.

➢ يعد هذا جهاز تحكم عن بعد من نوع خاص تم تجهيزه لمساعدة الأفراد ممن لديهم مشكلات في الرؤية كما أنه مزود بأحرف بريل على أزرار التشغيل والقناة ومستوى الصوت.

تركيب البطاريات في جهاز التحكم عن بعد

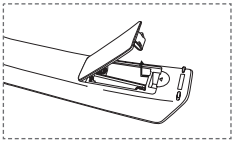

١ ارفع الغطاء الموجود في الجانب الخلفي من جهاز التحكم عن بعد لأعلى كما هو موضح في الشكل.

٢ قم بتركيب البطاريتين بحجم AAA
➢ تأكد من مطابقة الأطراف "+" و"–" للبطاريتين مع الرسم التخطيطي الموضح في الحيز الخاص بهما.

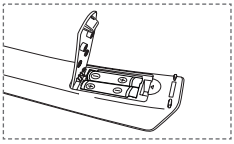

٣ أغلق الغطاء كما هو موضح في الشكل.
➢ قم بإزالة البطاريتين وحفظهما في مكان بارد وجاف في حالة عدم استخدام جهاز التحكم عن بعد لفترة طويلة. يمكن استخدام جهاز التحكم عن بعد مع التلفزيون حتى مسافة ٢٣ قدم. (في حالة الاستخدام النموذجي للتلفزيون، تستمر البطاريتان في العمل حتى عام)

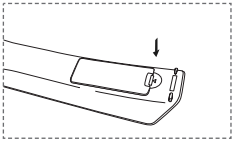

➢ **إذا لم يعمل جهاز التحكم عن بعد! تحقق مما يلي:**
١. هل تم تشغيل التليفزيون؟
٢. هل الطرف الموجب والسالب للبطاريتين في وضع عكسي؟
٣. هل جفت البطاريتان؟
٤. هل تم فصل التيار الكهربائي أو لم يتم توصيل الكبل الخاص به؟
٥. هل توجد إضاءة فلورسنت أو علامة نيون بالقرب من الجهاز؟

تشغيل التليفزيون وإيقاف تشغيله

يتصل كبل التيار الكهربائي الرئيسي بالجزء الخلفي من التليفزيون.

١ قم بتوصيل كبل التيار الكهربائي بمقبس مناسب.

➢ جهد التيار الكهربائي الرئيسي موضح على الجزء الخلفي من التليفزيون، أما التردد فهو ٥٠ أو ٦٠ هرتز.

٢ اضغط على زر ⏻ (Power) الذي يمكن من "(إيقاف/تشغيل) (On/Off)" الموجود في الجانب الأمامي من التلفزيون أو اضغط على زر(⏻) **Power** في جهاز التحكم عن بعد لتشغيل التلفزيون. يتم تلقائيًا إعادة تحديد آخر برنامج كنت تشاهده.
في حالة عدم تخزين أي قنوات؛ تظهر رسالة no clear picture (لا توجد صورة نقية). راجع "تخزين القنوات تلقائيًا" صفحة ١١ أو "تخزين القنوات يدويًا" صفحة ١٢.

➢ عندما يتم تشغيل التليفزيون لأول مرة، تعمل العديد من إعدادات العميل الأساسية تلقائيًا.
راجع "ميزة Plug & Play (توصيل وتشغيل)" صفحة ٩.

٣ لإيقاف تشغيل التلفزيون، اضغط على الزر ⏻ (Power) الذي يمكن من "(إيقاف/تشغيل) (On/Off)" الموجود في الجانب الأمامي من التلفزيون أو اضغط على الزر (⏻) **Power** الموجود في جهاز التحكم عن بعد.

٤ لتشغيل التلفزيون، اضغط على الزر ⏻ (Power) الذي يمكن من "(إيقاف/تشغيل) (On/Off)" الموجود في الجانب الأمامي من التلفزيون أو اضغط على الزر (⏻) **Power** أو الأزرار الرقمية الموجودة في جهاز التحكم عن بعد.

عرض القوائم

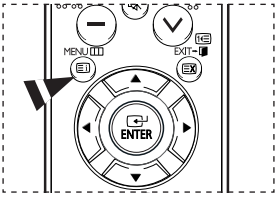

١ اضغط على زر (▥) **MENU**.
تظهر القائمة الرئيسية على الشاشة.
يحتوي الجانب الأيسر على خمسة رموز: **إدخال** (Input) و **صورة** (Picture) و **صوت** (Sound) و **قناة** (Channel) و **إعداد** (Setup).

٢ اضغط على زر ▲ أو ▼ لتحديد أحد هذه الرموز.
اضغط على زر (↵) **ENTER** للوصول إلى القائمة الفرعية الخاصة بالرمز.

٣ اضغط على الزر ▲ أو ▼ للانتقال إلى العناصر الموجودة في القائمة.
اضغط على الزر (↵) **ENTER** للدخول إلى العناصر الموجودة في القائمة.

٤ اضغط على الزر ▲/▼/◄/► لتغيير العنصر المحدد.
اضغط على زر (▥) **MENU** للعودة إلى القائمة السابقة.

٥ اضغط على زر **EXIT** للخروج من القائمة.

تثبيت الصورة الحالية

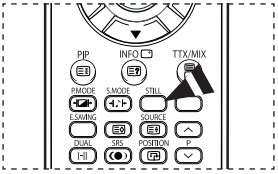

يمكنك تثبيت الصورة أثناء مشاهدة أحد البرامج التليفزيونية عن طريق الضغط على الزر "**STILL** (**تثبيت**)" وللرجوع إلى العرض العادي، اضغط على هذا الزر مرة أخرى.

➢ يتم إلغاء هذا الوظيفة تلقائيًا بعد مرور خمس دقائق.

ميزة توصيل وتشغيل (Plug & Play)

حينما يتم تشغيل التليفزيون لأول مرة، تعمل العديد من إعدادات العميل الأساسية بشكل تلقائي ومتلاحق.
تتاح الإعدادات التالية.

١ إذا كان التليفزيون في وضع standby (الانتظار)، فاضغط على زر (⏻) **Power** في جهاز التحكم عن بعد. يتم عرض الرسالة الخاصة ببدء استخدام "توصيل وتشغيل (Plug & Play)".

٢ تظهر قائمة "**لغة** (Language)" تلقائيًا بعد عدة ثوان.

٣ حدد اللغة المناسبة بالضغط على الزر ▲ أو ▼.
اضغط على الزر (↵) **ENTER**. تظهر الرسالة الخاصة بالتحقق من حالة توصيل الهوائي.

٤ تأكد من توصيل الهوائي بالتليفزيون.
اضغط على الزر (↵) **ENTER**. تظهر قائمة "**المنطقة** (Area)".

٥ حدد دولتك أو منطقتك بالضغط على الزر ▲ أو ▼.
اضغط على الزر (↵) **ENTER**. تظهر القائمة الخاصة بتحديد القنوات.

٦ لبدء تخزين القنوات، اضغط على الزر (↵) **ENTER**.
سينتهي البحث تلقائيًا، وسيبدأ التلفزيون بالبحث عن جميع القنوات المتاحة.
اضغط على الزر (↵) **ENTER** لضبط الساعة.

٧ اضغط على الزر ◄ أو ► لتحديد الساعة أو الدقيقة أو am/pm.
قم بضبط هذه الإعدادات بالضغط على الزر ▲ أو ▼.

≺ أدخل الساعات أو الدقائق عن طريق الضغط على الأزرار الرقمية الموجودة في جهاز التحكم عن بعد.

٨ اضغط على الزر (↵) **ENTER** لتأكيد الإعداد.
تظهر رسالة "**تمتع بالمشاهدة** (Enjoy your viewing)".

إذا كنت ترغب في إعادة ضبط هذه الميزة...

١ اضغط على زر (☰) **MENU** لعرض القائمة.

٢ اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد "**إعداد (Setup)**"، ثم اضغط على الزر (↵) **ENTER** .

٣ اضغط على الزر (↵) **ENTER** مرة أخرى لتحديد "**توصيل وتشغيل (Plug & Play)**".
يتم عرض الرسالة الخاصة ببدء استخدام "توصيل وتشغيل (Plug & Play)"

عرض مصدر إشارات خارجي

يمكنك التبديل بين عرض الإشارة من الأجهزة الموصلة ، مثل VCR (جهاز الفيديو) ومشغل أقراص DVD وصندوق الجهاز العلوي ومصدر التلفزيون (البث أو الكبل).

١ اضغط على زر (▥) **MENU** لعرض القائمة.

٢ اضغط على زر (↵) **ENTER** لتحديد "**لائحة المصادر** (Source List)".

٣ اضغط على زر (↵) **ENTER** مرة أخرى.

٤ اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد مصدر الإشارة، ثم اضغط على الزر (↵) **ENTER**.

مصادر الإشارات المتاحة:**TV**، **AV1**، **AV2**، **S-Video**، **Component1**، **Component2**، **PC**، **HDMI**.

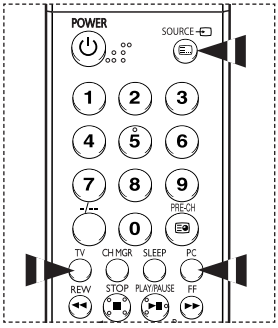

➢ يمكنك تحديد هذه الخيارات بالضغط على الزر "**SOURCE** (مصدر)" في جهاز التحكم عن بعد.

➢ يمكنك الدخول إلى وضع TV أو PC مباشرة باستخدام زر TV أو PC الموجود في جهاز التحكم عن بعد.

تحرير أسماء الأجهزة

يمكنك تحديد اسم للمصدر الخارجي.

١ اضغط على الزر (▥) **MENU** لعرض القائمة.

٢ اضغط على الزر(↵) **ENTER**.

٣ اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد "**تعديل الاسم** (Edit Name)" ثم اضغط على الزر (↵) **ENTER**.

٤ اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد مصدر الإشارة الخارجي الذي تريد تحريره، ثم اضغط على الزر (↵) **ENTER**.

٥ حدد الجهاز المطلوب بالضغط على ▲ أو ▼ ثم اضغط على زر (↵) **ENTER**.

أسماء الأجهزة المتاحة: تعديل الاسمأو (VCR) أو DVD أو D-VHS أو **كبل** (Cable STB) أو HD STB أو **جهاز الاستقبال** STB (Satellite STB) أو **مستقبل** AV (AV Receiver) أو **مستقبل** DVD (DVD Receiver) أو **ألعاب** (Game) أو **كاميرا فيديو** (Camcorder) أو **جمعي** DVD (**جمعي** DVD) أو **مسجل** DVD HDD (DHR) أو PC.

٦ اضغط على الزر **EXIT** للخروج.

تخزين القنوات تلقائيًا

يمكنك القيام بمسح نطاقات التردد المتاحة لك (تعتمد إمكانية الإتاحة على المنطقة). وقد لا تتوافق أرقام البرامج التي تم تخصيصها تلقائيًا مع أرقام البرامج الفعلية أو المطلوبة.
ومع ذلك، يمكنك فرز الأرقام يدويًا ومسح أي قنوات لا ترغب في مشاهدتها.

١ اضغط على الزر (☐☐☐) **MENU** لعرض القائمة.

٢ اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد "**قناة** (Channel)"، ثم اضغط على الزر (↵) **ENTER**.

٣ اضغط على زر(↵) **ENTER** مرة أخرى. تظهر قائمة بالمناطق المتاحة.

٤ حدد المنطقة بالضغط على الزر ▲ أو ▼ ثم اضغط على الزر (↵) **ENTER**.

٥ اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد "**تخزين تلقائي** (Auto Store)"، ثم اضغط على الزر (↵) **ENTER**.

٦ اضغط على الزر (↵) **ENTER** مرة أخرى لبدء عملية البحث.
سينتهي البحث تلقائيًا.

➢ لإيقاف البحث قبل انتهائه، اضغط على الزر (☐☐☐) **MENU** أو (↵) **ENTER**.

تخزين القنوات يدويًا

يمكنك تخزين القنوات، بما في ذلك القنوات التي يتم استقبالها عبر شبكات الكبل.
عند تخزين القنوات يدويًا، يمكنك اختيار الآتي:

- تخزين كل قناة من القنوات الموجودة أو عدم تخزينها.
- رقم البرنامج الخاص بكل قناة مخزنة ترغب في تعريفها.

١ اضغط على الزر (☰) **MENU** لعرض القائمة.

٢ اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد "**قناة** (Channel)"، ثم اضغط على الزر (↵) **ENTER**.

٣ اضغط على الزر لتحديد "**تخزين يدوي** (Manual Store)" ثم اضغط على زر (↵) **ENTER**.

٤ حدد الخيار المطلوب بالضغط على الزر ▲ أو ▼ ثم اضغط على زر (↵) **ENTER**.

٥ إذا كان هذا الإعداد يوافق متطلباتك، اضغط على زر (↵) **ENTER**.

٦ اضغط على الزر **EXIT** للخروج.

- **برنامج** (Programme) (رقم البرنامج الذي تريد تعيينه لقناة)
  - اضغط على الزر ▲ أو ▼ حتى تجد الرقم الصحيح.
- **نظام اللون** (Colour System) : **تلقائي** (AUTO)/**بال** (PAL)/**سيكام** (SECAM)/NTSC4.43/NTSC3.58
  - اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد معيار اللون المطلوب.
- **نظام الصوت** (Sound System) : BG/DK/I/M
  - اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد معيار الصوت المطلوب.
- **قناة** (**Channel**) (في حالة معرفتك لرقم القناة المراد تخزينها)
  - اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد **C** (قناة عبر الأثير) أو **S** (قناة عبر الكبل).
  - اضغط على الزر ◄ ثم الزر ▲ أو ▼ لتحديد الرقم المطلوب.
  - ➢ يمكنك أيضًا تحديد رقم القناة مباشرة بالضغط على الأزرار الرقمية (من ١ إلى ٩).
  - ➢ إذا صدر صوت غير عادي أو لم يصدر أي صوت، أعد تحديد معيار الصوت المطلوب.
- **بحث** (**Search**) (في حالة عدم معرفتك لرقم القناة)
  - اضغط على الزر ▲ أو ▼ لبدء البحث.
  - يتم استعراض نطاق التردد بواسطة جهاز الموالفة حتى يتم استقبال أول قناة أو القناة التي قمت بتحديدها على الشاشة.
- **تخزين** (**Store**) (عند قيامك بتخزين القناة ورقم البرنامج المعين لها)
  - اضبط الإعداد على "**OK** (**موافق**)" بالضغط على الزر (↵) **ENTER**.

وضع القناة

- **P** (وضع البرنامج): عند الانتهاء من الموالفة، يتم تعيين محطات البث في منطقتك على أرقام المواقع من P٠٠ إلى P٩٩. ويمكنك تحديد إحدى القنوات من خلال إدخال رقم الموقع في هذا الوضع.
- **C** (وضع القناة عبر الأثير): يمكنك تحديد إحدى القنوات من خلال إدخال الرقم المعين لكل محطة بث هوائية في هذا الوضع.
- **S** (وضع القناة عبر الكبل): يمكنك تحديد إحدى القنوات من خلال إدخال الرقم المعين لكل قناة يتم استقبالها عبر كبل في هذا الوضع.

إضافة القنوات وقفلها

يمكنك من خلال استخدام "إدارة القناة (Channel Manager)" إضافة القنوات أو قفلها بسهولة.

١ اضغط على الزر(▥) **MENU** لعرض القائمة.

٢ اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد "**قناة** (Channel)"، ثم اضغط على الزر (↵) **ENTER** .

٣ اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد "**إدارة القناة** (Channel Manager)"، ثم اضغط على الزر (↵) **ENTER**.

◆ **إضافة القنوات**
يمكنك من خلال استخدام "إدارة القناة (Channel Manager)" إضافة القنوات.

٤ حدد "**إدارة القناة** (Channel Manager)" بالضغط على الزر (↵) **ENTER**.

٥ انتقل إلى حقل (⊕) بالضغط على الأزرار ▲/▼/◄/► وحدد القناة المطلوب إضافتها ثم اضغط على الزر (↵) **ENTER** لإضافة القناة.

➢ إذا قمت بالضغط على الزر (↵) **ENTER** مرة أخرى، يختفي الرمز (✓) الموجود بجانب القناة ولن يتم إضافتها.

◆ **قفل القنوات**
تمكنك تلك الميزة من منع المستخدمين غير المصرح لهم، مثل الأطفال، من مشاهدة البرامج غير المرغوب فيها بواسطة منع الصوت أو الصورة.

٦ اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد "**قفل الطفل** (Child Lock)" ثم اضغط على زر (↵) **ENTER**.

٧ حدد "**تشغيل** (On)" بالضغط على الزر ▲ أو ▼ ثم اضغط على الزر (↵) **ENTER**.

٨ اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد "**إدارة القناة** (Channel Manager)"، ثم اضغط على الزر **ENTER** (↵).

٩ انتقل إلى حقل (🔒) بالضغط على الأزرار ▲/▼/◄/► وحدد القناة المطلوب قفلها ثم اضغط على الزر **ENTER** (↵).

➢ إذا قمت بالضغط على الزر (↵) **ENTER** مرة أخرى، يختفي الرمز (✓) الموجود بجانب القناة ويتم إلغاء عملية قفل القناة.

➢ تظهر شاشة زرقاء عند تشغيل "قفل الطفل (Child Lock)".

١٠ اضغط على الزر **EXIT** للخروج.

➢ يمكنك تحديد هذه الخيارات بالضغط على الزر "**CH MGR** (**إدارة القناة**)" الموجود في جهاز التحكم عن بعد.

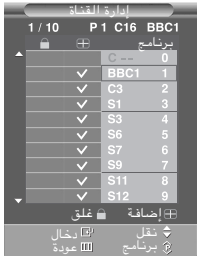



ترتيب القنوات المخزنة

تتيح لك هذه العملية تغيير أرقام البرامج الخاصة بالقنوات المخزنة. فقد تحتاج إلى القيام بهذه العملية بعد استخدام التخزين التلقائي.

١ اضغط على الزر (☐☐☐) **MENU** لعرض القائمة.

٢ اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد "قناة (Channel)"، ثم اضغط على الزر (↵) **ENTER**.

٣ اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد "فرز (Sort)"، ثم اضغط على الزر (↵) **ENTER**.

٤ حدد القناة التي ترغب في نقلها بالضغط على الزر ▲ أو ▼ ثم الضغط على الزر (↵) **ENTER**.

٥ حدد رقم البرنامج الذي سيتم نقل القناة إليه بالضغط على الزر ▲ أو ▼. اضغط على الزر (↵) **ENTER**. تنتقل القناة إلى موقعها الجديد ويتم تغيير مواقع جميع القنوات الأخرى وفقًا لذلك.

٦ كرر الخطوتين **4** و**5** حتى تنتهي من نقل جميع القنوات إلى أرقام البرامج المطلوبة.

٧ اضغط على الزر **EXIT** للخروج.

تعيين أسماء للقنوات

يتم تعيين أسماء للقنوات تلقائيًا عند بث معلومات القناة. ويمكن تغيير هذه الأسماء، مما يتيح لك تعيين أسماء جديدة.

١ اضغط على الزر (☐☐☐) **MENU** لعرض القائمة.

٢ اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد "قناة (Channel)"، ثم اضغط على الزر (↵) **ENTER**.

٣ اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد "اسم (Name)"، ثم اضغط على الزر (↵) **ENTER**.

٤ اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد القناة التي ترغب في تعيين اسم جديد لها، ثم اضغط على الزر (↵) **ENTER**.

٥ اضغط على الزر ◄ أو ► لتحديد حرف (من A إلى Z) أو رقم (من ٠ إلى ٩) أو رمز.
انتقل إلى الحرف السابق أو التالي بالضغط على الزر ▲ أو ▼ ثم الضغط على الزر (↵) **ENTER**.

٦ كرر الخطوات من **4** إلى **5** لكل قناة ترغب في تعيين اسم جديد لها.

٧ اضغط على الزر **EXIT** للخروج.

ضبط دقيق لاستقبال القنوات

إذا كان الاستقبال واضحًا، فلن تكون في حاجة إلى إجراء الضبط الدقيق للقنوات، حيث سيتم ذلك تلقائيًا أثناء عملية البحث والتخزين.
ولكن إذا كانت الإشارة ضعيفة أو مقطعة، فقد تحتاج إلى إجراء الضبط الدقيق للقناة يدويًا.

١ اضغط على الزر (▥) **MENU** لعرض القائمة.

٢ اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد "**قناة** (Channel)"، ثم اضغط على الزر (↵) **ENTER** .

٣ اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد "**ضبط دقيق للقنوات** (Fine tune)" ثم اضغط على زر (↵) **ENTER**.

٤ للحصول على صورة واضحة ونقية وجودة صوت جيدة، اضغط على الزر ◄ أو ► حتى تصل إلى الإعداد الأمثل. اضغط على الزر (↵) **ENTER**.

≺ لإعداد الضبط الدقيق للقنوات على "**0**"، حدد "**إعادة ضبط** (Reset)" بالضغط على الزر ▲ أو ▼. اضغط على الزر (↵) **ENTER**.

٥ اضغط على الزر **EXIT** للخروج.

≺ سيؤدي تخزين الضبط الدقيق للقنوات إلى تغيير لون OSD (العرض الذي يظهر على الشاشة) للقناة من أبيض إلى أحمر وإضافة علامة "*".

تغيير معيار الصورة

يمكنك تحديد نوع الصورة التي تتوافق مع متطلبات العرض الخاصة بك على الوجه الأمثل.

١ اضغط على الزر (▥) **MENU** لعرض القائمة.

٢ اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد "صورة (Picture)"، ثم اضغط على الزر (↵) **ENTER**.

٣ اضغط على زر (↵) **ENTER** مرتين.

٤ حدد الوضع المطلوب بالضغط على الزر ▲ أو ▼ ثم اضغط على زر (↵) **ENTER**.

الأوضاع المتاحة: **ديناميكي** (Dynamic)، **قياسي** (Standard)، **سينما** (Movie)، **مستخدم** (Custom)

➢ قد تختلف قيم الإعدادات وفقًا لمصدر الإدخال.
(مثال: "RF (تردد لاسلكي)" أو فيديو أو جهاز أو كمبيوتر أو HDMI)

٥ اضغط على الزر **EXIT** للخروج.

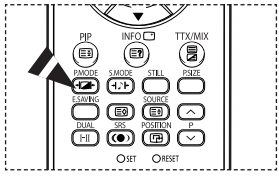

➢ يمكنك تحديد هذه الخيارات بالضغط على الزر "**P.MODE (وضع الصورة)**" الموجود في جهاز التحكم عن بعد.

◆ ➢ اختر "ديناميكي (Dynamic)" لمشاهدة التلفزيون أثناء النهار أو عند وجود ضوء خفيف بالغرفة.
◆ اختر "قياسي (Standard)" للحصول على إعدادات المصنع القياسية.
◆ اختر "سينما (Movie)" عند مشاهدة الأفلام.
◆ اختر "مستخدم (Custom)" إذا كنت ترغب في ضبط الإعدادات وفقًا لتفضيلاتك الشخصية.

تخصيص إعدادات الصورة

يحتوي التلفزيون على العديد من خيارات الإعدادات التي تتيح لك التحكم في جودة الصورة.

١ اضغط على الزر (▥) **MENU** لعرض القائمة.

٢ اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد "صورة (Picture)"، ثم اضغط على الزر (↵) **ENTER**.

٣ اضغط على زر (↵) **ENTER** مرتين.

٤ حدد الوضع المطلوب بالضغط على الزر ▲ أو ▼ ثم اضغط على زر (↵) **ENTER**.

الأوضاع المتاحة: **ديناميكي** (Dynamic)، **قياسي** (Standard)، **سينما** (Movie)، **مستخدم** (Custom)

٥ حدد الخيار المطلوب بالضغط على الزر ▲ أو ▼ ثم اضغط على زر (↵) **ENTER**.

٦ إذا كان هذا الإعداد يوافق متطلباتك، اضغط على زر (↵) **ENTER**.

٧ اضغط على الزر **EXIT** للخروج.

◆ **تباين** (Contrast)، **سطوع** (Brightness)، **حدة الوضوح** (Sharpness)، **لون** (Colour)، **تظليل** (Tint)(NTSC فقط)

◆ **تباين** (Contrast)، **سطوع** (Brightness)، **لون** (Colour): وضع PC (الكمبيوتر)
اضغط على الزر ◄ أو ► حتى تصل إلى الإعداد الأمثل.

◆ **درجة اللون** (Colour Tone): **بارد 2** (Cool 2)/**بارد 1** (Cool 1)/**عادي** (Normal)/**دافئ 1** (Warm 1)/**دافئ 2** (Warm 2)

◆ **إعادة ضبط** (Reset): يمكنك استعادة إعدادات المصنع الافتراضية للصورة.
➢ تم إعداد وظيفة إعادة الضبط لكل وضع صورة ودرجة لون.

تحديد حجم الصورة

يمكنك تحديد حجم الصورة الذي يتوافق مع متطلبات العرض الخاصة بك على النحو الأمثل.

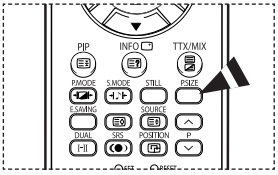

١ اضغط على الزر (☰) **MENU** لعرض القائمة.

٢ اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد "صورة (Picture)"، ثم اضغط على الزر (↵) **ENTER**.

٣ اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد "**حجم** (Size)"، ثم اضغط على الزر (↵) **ENTER**.

٤ حدد الخيار المطلوب بالضغط على الزر ▲ أو ▼ ثم اضغط على زر (↵) **ENTER**.

الخيارات المتاحة: **16:9**، **عريض 4:3 (Wide 4:3)**، **تكبير (Zoom)**، 4:3

- 16:9: ضبط الصورة على الوضع عريض 16:9.
- **تكبير (Zoom)** : تكبير حجم الصورة رأسيًا على الشاشة.
- 4:3 : ضبط الصورة على الوضع العادي 4:3.
- **عريض 4:3 (Wide 4:3)** : تكبير حجم الصورة عن 4:3.

حرك الشاشة للأعلى/للأسفل باستخدام الزر ▲ أو ▼ بعد تحديد ☰ عن طريق الضغط على الزر ◄ أو (↵) **ENTER**.

٥ اضغط على الزر **EXIT** للخروج.

- يمكنك تغيير حجم الصورة بالضغط على الزر "**P.SIZE** (**حجم الصورة**)" الموجود في جهاز التحكم عن بعد.
- إذا قمت بتغيير حجم الصورة عند تشغيل ميزة **PIP**، يتم إيقاف تشغيلها تلقائيًا.
- قد تختلف خيارات حجم الصورة وفقًا لمصدر الإدخال.
- قد تختلف العناصر المتاحة وفقًا للوضع المحدد.

تغيير موضع الشاشة وحجمها باستخدام خيار التكبير

- يتيح تغيير حجم الشاشة باستخدام خيار "**تكبير** (Zoom)" إمكانية تغيير موضع الشاشة وحجمها للاتجاه العلوي/السفلي وذلك من خلال الضغط على الزر ▲ أو ▼.
- قم بتحريك الشاشة إلى أعلى/أسفل باستخدام الزر ▲ أو ▼ بعد تحديد ☰ من خلال الضغط على الزر ◄ أو ►.
- قم بتغيير حجم الشاشة رأسيًا باستخدام الزر ▲ أو ▼ بعد تحديد ☰ من خلال الضغط على الزر ◄ أو ►.

Digital NR (الرقمي NR) / SMD / DNIe Demo (عرض توضيحي لـ DNIe)

١ اضغط على الزر (☰) **MENU** لعرض القائمة.

٢ اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد "**صورة** (Picture)"، ثم اضغط على الزر (↵) **ENTER**.

٣ حدد الخيار المطلوب بالضغط على الزر ▲ أو ▼ ثم اضغط على زر (↵) **ENTER**.

الخيارات المتاحة: **الرقمي NR** (Digital NR)، SMD، **عرض توضيحي لـ** DNIe (Demo DNIe)

٤ إذا كان هذا الإعداد يوافق متطلباتك، اضغط على زر (↵) **ENTER**.

٥ اضغط على الزر **EXIT** للخروج.

- **الرقمي NR** (Digital NR) : **إيقاف/تشغيل** (On/Off)

إذا كانت الإشارة التي يستقبلها التليفزيون ضعيفة، فيمكنك تشغيل هذه الميزة لتقليل أي تشويش أو ظلال قد تظهر على الشاشة.

- SMD (**برنامج تشغيل الحركة الناعمة**) : **إيقاف/تشغيل** (On/Off) (PS-42C7H/50C7H/42Q7H/50Q7H)

إذا قمت بضبط SMD (برنامج تشغيل الحركة الناعمة) على تشغيل، ستتمكن من مشاهدة النص على نحو أكثر وضوحًا وأقرب إلى الطبيعة حتى في المشاهد السريعة.

➤ لا يتاح "SMD" في وضع "PC (الكمبيوتر)".

- **عرض توضيحي لـ** DNIe (Demo DNIe) : **إيقاف/تشغيل** (On/Off)

يتضمن هذا التلفزيون وظيفة DNIe لتمكينك من الحصول على جودة مرئية عالية.

إذا قمت بتشغيل العرض التوضيحي لـ DNIe، يمكنك عرض DNIe مطبق وصورة عادية على الشاشة وذلك لأغراض العروض التوضيحية؛ يمكن من خلال استخدام هذه الوظيفة رؤية الاختلاف في الجودة المرئية.

➤ **DNIe™** (محرك الصور الطبيعية الرقمية) DNIe

تتيح لك هذه الميزة الحصول على صورة أكثر تفصيلاً ووضوحًا مع تقليل مستوى التشويش ثلاثي الأبعاد، وتحسين تفاصيل الصورة ومستوى التباين واللون الأبيض. في حين يتيح لك لوغاريتم تعويض الصورة الجديد الحصول على صورة أكثر سطوعًا ووضوحًا وتفصيلا. كما تعمل تقنية DNIe™ على تهيئة كافة الإشارات بحيث تمنحك أفضل رؤية ممكنة.

➤ لا يتاح "عرض توضيحي لـ DNIe (Demo DNIe)" في وضع "PC (الكمبيوتر)".

عرض صورة داخل صورة (PIP)

يمكنك عرض صورة فرعية داخل الصورة الرئيسية. وبهذا يمكنك مشاهدة التلفزيون أو متابعة إدخال الفيديو الصادر من أي أجهزة موصلة.

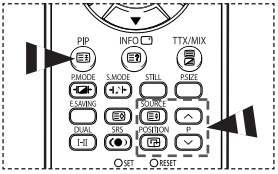

١ اضغط على الزر (☰) **MENU** لعرض القائمة.

٢ اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد "**صورة** (Picture)"، ثم اضغط على الزر (↵) **ENTER**.

٣ اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد "PIP"، ثم اضغط على الزر (↵) **ENTER**.

٤ حدد الخيار المطلوب بالضغط على الزر ▲ أو ▼ ثم اضغط على زر (↵) **ENTER**.
الأوضاع المتاحة : PIP (**إيقاف/تشغيل** (On/Off))، **مصدر** (Source)، **موضع** (Position)، **برنامج** (Programme)

٥ إذا كان هذا الإعداد يوافق متطلباتك، اضغط على زر (↵) **ENTER**.

٦ اضغط على الزر **EXIT** للخروج.

◆ PIP (**إيقاف/تشغيل** (On/Off))
يمكنك تشغيل وظيفة PIP أو إيقاف تشغيلها.

➢ يمكنك تحديد هذه الخيارات بالضغط على الزر PIP الموجود في جهاز التحكم عن بعد.

◆ **مصدر** (Source) : TV/AV1/AV2/S-Video.
يمكنك تحديد مصدر للصورة الفرعية.

◆ **موضع** (Position) : ▣ / ▣ / ▣ / ▣
يمكنك تحديد موضع للصورة الفرعية.

◆ **برنامج** (Programme)
يمكنك تحديد قناة للصورة الفرعية فقط عند ضبط "**مصدر** (Source)" على "TV (التلفزيون)".

الوظائف السهلة لجهاز التحكم عن بعد.

الأزرار	الوظيفة
PIP	تشغيل وظيفة PIP أو إيقاف تشغيلها مباشرة.
مصدر (Source)	تعيين مصدر للصورة الفرعية (TV أو AV1 أو AV2 أو S-Video)
موضع (Position)	تحريك الصورة الفرعية في عكس اتجاه عقارب الساعة.
P∧/∨	تحديد قناة للصورة الفرعية.

جدول إعدادات PIP

X– لا تتوفر تركيبة PIP هذه
O– تتوفر تركيبة PIP هذه

أساسية / فرعية	TV	AV1	AV2	S-Video	PC
TV	X	X	X	X	X
AV1	X	X	X	X	X
AV2	X	X	X	X	X
S-Video	X	X	X	X	X
Component1	X	X	X	X	X
Component2	X	X	X	X	X
HDMI	O	O	O	X	X
PC	O	O	O	X	X

ميزات الصوت

١ اضغط على الزر (▥) **MENU** لعرض القائمة.

٢ اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد "**صوت** (Sound)"، ثم اضغط على الزر (↵) **ENTER**.

٣ حدد الخيار المطلوب بالضغط على الزر ▲ أو ▼ ثم اضغط على زر (↵) **ENTER**.

٤ حدد الخيار المطلوب بالضغط على الزر ▲ أو ▼ ثم اضغط على زر (↵) **ENTER**.

الخيارات المتاحة: **وضع** (Mode)، **موازن** (Equalizer)، SRS TSXT، **صوت تلقائي** (Auto Volume)، **كتم داخلي** (Internal Mute)، **إعادة ضبط** (Reset)(في حالة تشغيل وضع ألعاب)

٥ إذا كان هذا الإعداد يوافق متطلباتك، اضغط على زر (↵) **ENTER**.

٦ اضغط على الزر **EXIT** للخروج.

في حالة تشغيل "Game Mode (وضع اللعب)"،

◆ **وضع** (Mode) : **قياسي** (Standard) / **موسيقى** (Music) / **سينما** (Movie) / **خطاب** (Speech) / **مستخدم** (Custom)

يمكنك تحديد نوع تأثير الصوت الخاص المطلوب الاستماع إليه عند مشاهدتك لبث محدد.

➤ يمكنك تحديد هذه الخيارات بالضغط على الزر "**S.MODE (وضع الصوت)**" الموجود في جهاز التحكم عن بعد.

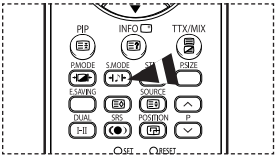

◆ **موازن** (Equalizer) : **توازن** (Balance)/١٠٠ **هرتز**/٣٠٠ **هرتز**/١ **كيلو هرتز**/٣ **كيلو هرتز**/١٠ **كيلو هرتز**

يحتوي التليفزيون على العديد من الإعدادات التي تتيح لك التحكم في جودة الصورة.

➤ إذا قمت بإجراء أي تغييرات لهذه الإعدادات، فسيتحول وضع الصوت تلقائيًا إلى "**مستخدم** (Custom)".

◆ SRS TSXT : **إيقاف/تشغيل** (On/Off)

إن تقنية TruSurround XT هي عبارة عن تقنية مصونة ببراءة اختراع من SRS تعمل على حل مشكلة تشغيل محتوي ٥.١ متعدد القنوات عبر مكبرين للصوت. تتيح تقنية TruSurround الحصول على صوت مجسم ورائع عبر نظام تشغيل مكون من مكبري صوت، بما في ذلك مكبرات الصوت الداخلية في التلفزيون. وتتوافق هذه التقنية تمامًا مع كافة الأنظمة متعددة القنوات.

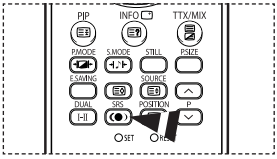

➤ يمكنك تحديد هذه الخيارات بالضغط على الزر SRS (●) الموجود في جهاز التحكم عن بعد.

➤ تعتبر الرموز TruSurround XT و SRS ورمز (●) علامات تجارية مسجلة لشركة SRS Labs، Inc. تعتبر تقنية TruSurround XT مضمنة بموجب ترخيص من شركة SRS Labs، Inc.

◆ **صوت تلقائي** (Auto Volume) : **إيقاف/تشغيل** (On/Off)

توجد لكل محطة بث ظروف الإشارة الخاصة بها، ولهذا فليس من السهل ضبط مستوى الصوت في كل مرة يتم فيها تغيير القناة. تتيح لك هذه الميزة ضبط مستوى صوت القناة المطلوبة تلقائيًا بواسطة تقليل مستوى إخراج الصوت إذا كانت إشارة البث مرتفعة أو رفع مستوى إخراج الصوت إذا كانت إشارة البث منخفضة.

◆ **كتم داخلي** (Internal Mute) : **إيقاف/تشغيل** (On/Off)

إذا أردت سماع الصوت من سماعات منفصلة، قم بإلغاء المكبر الداخلي.

➤ لا تعمل أزرار VOL + (مستوى الصوت +) و VOL – (مستوى الصوت –) و Mute (كتم) عند ضبط "كتم داخلي (Internal Mute) على تشغيل (On).

◆ **إعادة ضبط** (Reset)

في حالة تشغيل Game Mode (وضع اللعب)، يتم تشغيل Reset Sound (إعادة ضبط الصوت). يؤدي تحديد وظيفة "Reset (إعادة الضبط)" بعد إعداد الموازن إلى استعادة إعدادات المصنع الافتراضية للموازن.

ميزات الوقت

١ اضغط على الزر (▥) **MENU** لعرض القائمة.

٢ اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد "**إعداد** (Setup)"، ثم اضغط على الزر (↵) **ENTER**.

٣ اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد "**وقت** (Time)"، ثم اضغط على الزر (↵) **ENTER**.

٤ حدد الخيار المطلوب بالضغط على الزر ▲ أو ▼ ثم اضغط على زر (↵) **ENTER**.

الخيارات المتاحة: **ضبط الساعة** (Clock Set)، **مؤقت النوم** (Sleep Timer)، **مؤقت التشغيل** (On Timer)، **مؤقت الإيقاف** (Off Timer)

٥ إذا كان هذا الإعداد يوافق متطلباتك، اضغط على زر (↵) **ENTER**.

٦ اضغط على الزر **EXIT** للخروج.

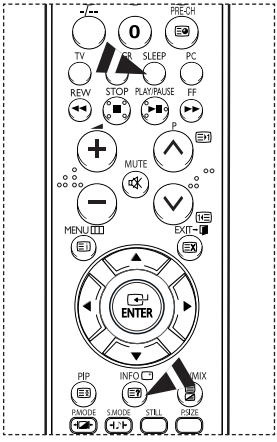

◆ **ضبط الساعة** (Clock Set):
يمكنك ضبط ساعة التلفزيون بحيث يتم عرض الوقت الحالي عند الضغط على زر "**INFO** (**معلومات**)" الموجود في جهاز التحكم عن بعد. ينبغي عليك كذلك ضبط الوقت إذا كنت ترغب في استخدام مؤقتات التشغيل أو الإيقاف التلقائية.

– اضغط على الزر ◄ أو ► لتحديد "**ساعة** (Hour)" أو "**دقيقة** (Minute)" أو am/pm. قم بضبط هذه الإعدادات بالضغط على الزر ▲ أو ▼.

➢ يمكن أيضًا ضبط الساعة والدقيقة مباشرة بالضغط على الأزرار الرقمية الموجودة في جهاز التحكم عن بعد.

➢ في حالة انقطاع التيار الكهربائي أو إيقاف تشغيل التلفزيون عند الضبط، سيتم فقد إعدادات الساعة.

◆ **مؤقت النوم** (Sleep Timer)
يمكنك تحديد فترة زمنية تتراوح ما بين ٣٠ و ١٨٠ دقيقة بحيث ينتقل الجهاز بعدها إلى وضع الانتظار تلقائيًا.

– حدد من بين الفترات الزمنية المحددة مسبقًا ("**إيقاف** (Off)"، ٣٠، ٦٠، ٩٠، ١٢٠، ١٥٠، ١٨٠) للبقاء في وضع التشغيل بالضغط على الزر ▲ أو ▼.

➢ يمكنك تحديد هذه الخيارات بالضغط على الزر "**SLEEP** (**نوم**)" الموجود في جهاز التحكم عن بعد. في حالة عدم ضبط مؤقت النوم بعد، ستظهر على الشاشة كلمة "**إيقاف** (Off)".
أما في حالة ضبطته بالفعل، سيظهر على الشاشة الوقت المتبقي قبل انتقال التليفزيون إلى وضع الانتظار.

◆ **مؤقت التشغيل** (On Timer)/ **مؤقت الإيقاف** (Off Timer)
يمكن ضبط مؤقت "(إيقاف/تشغيل) (On/Off)" بحيث يتم تشغيل التلفزيون أو إيقاف تشغيله تلقائيًا في الوقت الذي قمت بتحديده.
ولكن يجب ضبط الساعة أولاً.

– **مؤقت التشغيل** (On Timer) : حدد "**ساعة** (Hour)"، "**دقيقة** (Minute)"، am/pm، "**برنامج** (Programme)"، "**مستوى الصوت** (Volume)" بالضغط على الزر ◄ أو ►.
قم بضبط هذه الإعدادات بالضغط على الزر ▲ أو ▼.
لتشغيل "**مؤقت التشغيل** (On Timer)" بالإعدادات المرغوبة، اضبط "**تشغيل** (Activation)" على "**نعم** (Yes)" بالضغط على زر ▲ أو ▼.

➢ يمكن أيضًا ضبط الساعة والدقيقة مباشرة بالضغط على الأزرار الرقمية الموجودة في جهاز التحكم عن بعد.

– **مؤقت الإيقاف** (Off Timer) : حدد "**ساعة** (Hour)" أو "**دقيقة** (Minute)" أو am/pm بالضغط على الزر ◄ أو ► .
لتشغيل "**مؤقت الإيقاف** (Off Timer)" بالإعدادات المرغوبة، اضبط "**تشغيل** (Activation)" على "**نعم** (Yes)" بالضغط على زر ▲ أو ▼.

➢ يمكن أيضًا ضبط الساعة والدقيقة مباشرة بالضغط على الأزرار الرقمية الموجودة في جهاز التحكم عن بعد.

◆ **Auto Power Off** (**إيقاف التشغيل تلقائيًا**)
عند ضبط المؤقت على "(تشغيل) (On)"، يتم إيقاف تشغيل التلفزيون إذا لم يتم استخدام أي أزرار تحكم لمدة ٣ ساعات بعد تشغيل التلفزيون بواسطة المؤقت. تتاح هذه الوظيفة عند ضبط المؤقت على وضع "(تشغيل) (On)" فقط وهي تمنع حدوث سخونة زائدة في حالة تشغيل التلفزيون لفترة طويلة.

لغة (Language) / شاشة زرقاء (Blue Screen) / لحن (Melody) / توفير الطاقة (Energy Saving)

١ اضغط على الزر (▥) **MENU** لعرض القائمة.
٢ اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد "**إعداد** (Setup)"، ثم اضغط على الزر (↵) **ENTER**.
٣ حدد الخيار المطلوب بالضغط على الزر ▲ أو ▼ ثم اضغط على زر (↵) **ENTER**.
٤ حدد الخيار المطلوب بالضغط على الزر ▲ أو ▼ ثم اضغط على زر (↵) **ENTER**.
الخيارات المتاحة: **لغة** (Language)، **شاشة زرقاء** (Blue Screen)،**لحن** (Melody)، **توفير الطاقة** (Energy Saving)
٥ إذا كان هذا الإعداد يوافق متطلباتك، اضغط على زر (↵) **ENTER**.
٦ اضغط على الزر **EXIT** للخروج.

◆ **لغة** (Language)

تختلف اللغة وفقا للطراز. عندما تبدأ في استخدام التليفزيون لأول مرة، يجب تحديد اللغة التي يتم استخدامها لعرض القوائم والتعليمات.

◆ **شاشة زرقاء** (Blue Screen) : **إيقاف/تشغيل** (On/Off)

في حالة عدم استقبال أي إشارة أو كانت الإشارة ضعيفة للغاية، تحل الشاشة الزرقاء تلقائيًا محل خلفية الصورة المشوشة. في حالة الرغبة في الاستمرار في مشاهدة الصورة الضعيفة، يجب ضبط وضع "**شاشة زرقاء** (Blue Screen)" على "**إيقاف** (Off)".

◆ **لحن** (Melody) : **إيقاف/تشغيل** (On/Off)

يمكنك سماع صوت أحد الألحان بوضوح عند تشغيل التليفزيون أو إيقاف تشغيله.

◆ **توفير الطاقة** (Energy Saving): **إيقاف** (Off)/ **منخفضة** (Low)/ **متوسطة** (Medium)/ **عالية** (High)

تعمل هذه الميزة على ضبط سطوع الشاشة وفقًا لظروف الإضاءة المحيطة.
إيقاف (Off): إيقاف تشغيل وضع "**توفير الطاقة** (Energy Saving)"
منخفضة (Low): يعمل هذا الإعداد في الوضع القياسي بغض النظر عن الإضاءة المحيطة.
متوسطة (Medium): يعمل هذا الإعداد على الضبط باستخدام المستوى المتوسط من وضع توفير الطاقة بغض النظر عن الإضاءة المحيطة.
عالية (High): يعمل هذا الإعداد على الضبط باستخدام بالحد الأقصى من وضع توفير الطاقة بغض النظر عن الإضاءة المحيطة.

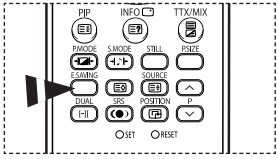

➢ يمكنك تحديد هذه الخيارات بالضغط على الزر **E.SAVING** (توفير الطاقة) الموجود في جهاز التحكم عن بعد.

استخدام وضع اللعب (Game Mode)

عند توصيل وحدة رئيسية للعب مثل PlayStation™ أو Xbox™، يمكنك الاستمتاع بالحصول على تجربة لعب أكثر واقعية عن طريق تحديد قائمة اللعب.

١ اضغط على الزر (▥) **MENU** لعرض القائمة.
٢ اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد "**إعداد** (Setup)"، ثم اضغط على الزر (↵) **ENTER**.
٣ اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد "وضع اللعب (Game Mode)"، ثم اضغط على الزر (↵) **ENTER**.
٤ حدد "**إيقاف** (Off)" أو "**تشغيل** (On)" بالضغط على الزر ▲ أو ▼ ثم اضغط على زر (↵) **ENTER**.
٥ اضغط على الزر **EXIT** للخروج.المحيطة.

➢ لفصل توصيل الوحدة الرئيسية للعب وتوصيل جهاز خارجي آخر، قم بإلغاء وضع اللعب في قائمة الصورة.
➢ إذا قمت بعرض قائمة التلفزيون في "وضع اللعب (Game Mode)"، تهتز الشاشة قليلاً.
➢ لا يتاح "وضع اللعب (Game Mode)" في وضع TV.
➢ **في حالة تشغيل وضع اللعب** (Game Mode):
- يتغير "وضع الصورة (Picture Mode)" تلقائيًا إلى "مستخدم (Custom)" ولا يمكن للمستخدمين تغيير الوضع.
- يتم إيقاف تشغيل "وضع الصوت (Sound Mode)" في قائمة الصوت. اضبط الصوت باستخدام الموازن.
- يتم تشغيل وظيفة "إعادة ضبط الصوت(Reset Sound)". يؤدي تحديد وظيفة "إعادة الضبط (Reset)" بعد إعداد الموازن إلى استعادة
- إعدادات المصنع الافتراضية للموازن.

حماية الشاشة من التشويش (Screen Burn Protection)

لتقليل احتمالية نسخ الشاشة، تم تجهيز هذا التلفزيون بتقنية منع الشاشة من النسخ. تتيح لك هذه التقنية ضبط حركة الصورة إلى أعلى/أسفل "(خط عمودي) (Vertical Line)" وجانب إلى جانب " (نقطة أفقية) (Horizontal Dot)". يتيح لك إعداد الوقت برمجة الوقت بين حركة الصورة في الدقائق.

١ اضغط على الزر (▥) **MENU** لعرض القائمة.

٢ اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد "**إعداد** (Setup)"، ثم اضغط على الزر (↵) **ENTER**.

٣ اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد "**حماية الشاشة من التشويش** (Screen Burn Protection)"، ثم اضغط على الزر (↵) **ENTER**.

٤ حدد الخيار المطلوب بالضغط على الزر ▲ أو ▼ ثم اضغط على زر (↵) **ENTER**.

الخيارات المتاحة: **انقل بيكسل** (Pixel Shift)، **مسح الكل** (All White)، **نمط الإشارة** (Signal Pattern)

٥ إذا كان هذا الإعداد يوافق متطلباتك، اضغط على زر (↵) **ENTER**.

٦ اضغط على الزر **EXIT** للخروج.

◆ **انقل بيكسل** (Pixel Shift) : يمكنك من خلال هذه الوظيفة، نقل نقاط البيكسل الموجودة على شاشة تلفزيون PDP لدقائق في الاتجاه الأفقي أو العمودي لتقليل أثر الصورة على الشاشة.

– اضبط "**انقل بيكسل** (Pixel Shift)" على "**تشغيل** (On)" بالضغط على الزر ▲ أو ▼ ثم اضغط على زر (↵) **ENTER**.
– حدد الخيار المطلوب بالضغط على الزر ▲ أو ▼ ثم اضغط على زر (↵) **ENTER**.

الخيارات المتاحة: **نقطة أفقية** (Horizontal Dot)، **خط عمودي** (Vertical Line)، **وقت** (Time)

➢ الحالة المثلى لنقل البيكسل

نقطة أفقية (Horizontal Dot)	٤
خط عمودي (Vertical Line)	٤
وقت (Time) (دقيقة)	٤

◆ **مسح الكل** (All White): تساعد هذه الوظيفة على إزالة أثر الصورة على الشاشة عن طريق تغيير لون نقاط البيكسل إلى اللون الأبيض.
استخدم هذه الوظيفة عند وجود رموز أو أثر للصورة متبقي على الشاشة وخاصة عند عرض صورة ثابتة على الشاشة لفترة طويلة.

◆ **نمط الإشارة** (Signal Pattern) : تساعد هذه الوظيفة على إزالة أثر الصورة على الشاشة عن طريق إزالة جميع نقاط البيكسل الموجودة على شاشة تلفزيون PDP وفقًا لنمط. استخدم هذه الوظيفة عند وجود رموز أو أثر للصورة متبقي على الشاشة وخاصة عند عرض صورة ثابتة على الشاشة لفترة طويلة.

➢ لإزالة أثر الصورة على الشاشة، استخدم وظيفة "**مسح الكل** (All White)" أو "**نمط الإشارة** (Signal Pattern)". بالرغم من إزالة كلا الوظيفتين لأثر الصورة على الشاشة إلا أن وظيفة "**نمط الإشارة** (Signal Pattern)" تتميز بأنها أكثر فعالية.

➢ يجب القيام بوظيفة إزالة أثر الصورة لمدة طويلة (ساعة تقريبًا) لإزالة أثر الصورة على الشاشة بفعالية. في حالة عدم وجود تحسن في أثر الصورة بعد استخدام الوظيفة، قم بإجرائها مرة أخرى.

➢ اضغط على أي زر في جهاز التحكم عن بعد لإلغاء هذه الميزة.

ضبط الشاشة الزرقاء (Setting the Blue Eye)

يمكنك ضبط المؤشر الأزرق على تشغيل. عند إيقاف تشغيل الطاقة وإيقاف تشغيل الشاشة الزرقاء، ينطفئ المؤشر الأزرق بعد ٥ ثوان.
مما يؤدي إلى توفير الطاقة وتقليل إرهاق العينين.

١ اضغط على الزر (▥) **MENU** لعرض القائمة.

٢ اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد "إعداد (Setup)"، ثم اضغط على الزر (↵) **ENTER**.

٣ اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد Blue Eye، ثم اضغط على الزر (↵) **ENTER**.

٤ حدد "**إيقاف** (Off)" أو "**تشغيل** (On)" بالضغط على الزر ▲ أو ▼ ثم اضغط على الزر (↵) **ENTER**.
- **إيقاف** (Off): لن يضاء المؤشر (الأزرق)
- **تشغيل** (On): يضاء المؤشر (الأزرق) بعد إيقاف تشغيل التلفزيون.

٥ اضغط على الزر **EXIT** للخروج.

إعداد برنامج الكمبيوتر (وفقًا لنظام التشغيل Windows XP)

وضعيات ضبط عرض وندوز لكمبيوتر عادي مبينة أدناه. لكن الشاشة الحقيقية على الكمبيوتر الشخصي لك قد تختلف، حسب نسخة برامجية وندوز الخاصة لك وبطاقة الصورة الخاصة لك. لكن بالرغم من أن الشاشة الحقيقية قد تختلف، تظهر نفس معلومات الإعداد الأساسي في معظم جميع الحالات. (إذا لم تظهر هكذا، اتصل بمنتج كمبيوتر أو موزع سامسونج.)

١ انقر على يمين الماوس في برامجية وندوز، ثم اضغط على **Properties**.
وعندها تعرض **Display Properties**.

٢ انقر على سدادة **Settings tab**، ثم اضبط وضع **Display** مع مراجعة جدول أوضاع العرض. وليس من الضرورة تغيير إعدادات اللون.

٣ انقر على **Advanced**. وعندها يعرض صندوق حوار جديد للإعدادات.

٤ انقر على سدادة **Monitor**، ثم اضبط **Screen refresh rate**، ثم اضبط التردد العمودي والتردد الأفقي على التوالي في حالة أنه يمكنك إجراء هذه العمليات بدلا من إعداد **Screen refresh rate**.

٥ انقر على زر **OK** لإغلاق النافذة، ثم انقر على زر **OK** لعرض نافذة **Display Properties**.
وعندها تبدأ إعادة تشغيل الجهاز تلقائيا.

وضع الإدخال (الكمبيوتر الشخصي)

قد يختلف كلا موضع الشاشة والحجم حسب نوع مرقابة الكمبيوتر الشخصي ودرجة وضوحيتها.
ويبيّن الجدول التالي جميع أوضاع العرض التي تتوفّر.

إشارة الفيديو	الوضوحية نقطة x خط	التردد العمودي	التردد الأفقي	التفاطب العمودي	التفاطب الأفقي	PS-42C7S	PS-42C7H/ PS-42Q7H	PS-50C7H/ PS-50Q7H
متوافق مع IBM PC/AT	640 x 350	70.086	31.469	N	P	✔	✔	✔
	720 x 400	70.087	31.469	P	N	✔	✔	✔
	640 x 480	59.940	31.469	N	N	✔	✔	✔
		70.000	35.000	N/P	N/P	✔	✔	✔
		72.809	37.861	N	N	✔	✔	✔
		75.000	37.500	N	N	✔	✔	✔
	800 x 600	56.250	35.156	N/P	N/P	✔	✔	✔
		60.317	37.879	P	P	✔	✔	✔
		70.000	43.750	N/P	N/P	✔	✔	✔
		72.188	48.077	P	P	✔	✔	✔
		75.000	46.875	P	P	✔	✔	✔
	848 x 480	60.000	31.020	P	P	✔	✔	
		74.769	37.684	N	P	✔	✔	
	1024 x 768	60.004	48.363	N	N		✔	✔
		70.069	56.476	N	N		✔	✔
		72.000	57.672	N/P	N/P		✔	✔
		75.029	60.023	P	P		✔	✔
	1280 x 720	59.855	44.772	P	N			✔
	1360 x 768	60.015	47.712	P	P			✔

(N: سالب/P: موجب)

- وضع الدمج غير مدعوم.
- قد يعمل التلفزيون على غير العادة في حالة تحديد تنسيق فيديو غير قياسي.
- لا يتاح 480i/p أو 576i/p أو 720p أو 1080i في وضع PC (الكمبيوتر).
- تعتبر جودة النصوص المستخدمة في الكمبيوتر بمثابة الجودة المثلى في وضع **WVGA** (٨٤٨ x ٤٨٠ على ٦٠ هرتز). (PS-42C7S)
- تعتبر جودة النصوص المستخدمة في الكمبيوتر بمثابة الجودة المثلى في وضع **XGA** (١٠٢٤ x ٧٦٨ على ٦٠ هرتز). (PS-42C7H/PS-42Q7H)
- تعتبر جودة النصوص المستخدمة في الكمبيوتر بمثابة الجودة المثلى في وضع **WXGA** (١٣٦٠ x ٧٦٨ على ٦٠ هرتز). (PS-50C7H/PS-50Q7H)

إعداد الكمبيوتر

➢ قم بالضبط على وضع **PC** بالضغط على الزر (⏎) **SOURCE** (مصدر).

١ اضغط على الزر (▥) **MENU** لعرض القائمة.

٢ اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد "**إعداد** (Setup)"، ثم اضغط على الزر (⏎) **ENTER**.

٣ اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد PC، ثم اضغط على الزر (⏎) **ENTER**.

٤ حدد الخيار المطلوب بالضغط على الزر ▲ أو ▼ ثم اضغط على زر (⏎) **ENTER**.

الخيارات المتاحة: **حجب الصورة** (Image Lock)، **موضع** (Position)، **ضبط تلقائي** (Auto Adjustment)، **إعادة ضبط الصورة** (Image Reset)

٥ إذا كان هذا الإعداد يوافق متطلباتك، اضغط على زر (⏎) **ENTER**.

٦ اضغط على الزر **EXIT** للخروج.

◆ **حجب الصورة** (Image Lock): **خشن** (Coarse)/ **ناعم** (Fine)
يتمثل الغرض من ضبط جودة الصورة في التخلص من التشويش الذي يوجد بها أو تقليله.
في حالة عدم اختفاء التشويش باستخدام الضبط الدقيق للقنوات فقط، قم بضبط التردد لأفضل ما يمكن من خلال (خشن) والضبط الدقيق للقنوات مرة أخرى.
بعد تقليل نسبة التشويش، أعد ضبط الصورة حتى يتم محاذاتها في منتصف الشاشة.

١ اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد "**خشن** (Coarse)" أو "**ناعم** (Fine)" ثم اضغط على زر (⏎) **ENTER**.

٢ اضغط على الزر ◄ أو ► لضبط جودة الصورة، قد تكون الصورة غير واضحة أو تظهر أشرطة عمودية بها. اضغط على الزر (⏎) **ENTER**.

◆ **موضع** (Position):
ضبط وضع شاشة الكمبيوتر في حالة عدم ملاءمتها لشاشة التلفزيون.

١ حدد الموضع بالضغط على الزر ▲ أو ▼ أو ◄ أو ►.

٢ اضغط على الزر (⏎) **ENTER**.



◆ **ضبط تلقائي** (Auto Adjustment):
يمكن الضبط التلقائي من الضبط الذاتي لشاشة الكمبيوتر للجهاز مع إشارة الفيديو الخاصة بالكمبيوتر القادمة.
يتم ضبط قيم صفاء الصورة وعدم وضوحها وموضعها تلقائيًا.

◆ **إعادة ضبط الصورة** (Image Reset):
يمكنك استبدال جميع إعدادات الصور بالقيم الافتراضية للمصنع.

➢ يمكنك تحديد هذه الخيارات بالضغط على الزر **PC** الموجود في جهاز التحكم عن بعد.

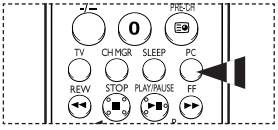

ميزة Teletext (نصوص المعلومات) (وفقًا للطراز)

توفر معظم محطات التليفزيون خدمات المعلومات المكتوبة عبر نصوص المعلومات. نوفر لك صفحة الفهرس الخاصة بهذه الخدمة المعلومات المتعلقة بكيفية استخدامها. ويمكن أيضًا تحديد الخيارات المختلفة التي تتوافق مع متطلباتك باستخدام الأزرار الموجودة في جهاز التحكم عن بعد.

لعرض معلومات الخاصة بنصوص المعلومات بصورة صحيحة، يجب أن يكون استقبال القناة مستقرًا. وإلا، فقد يتم فقد المعلومات أو عدم ظهور بعض الصفحات.

١ teletext on (تشغيل نصوص المعلومات)/mix (خلط)

اضغط لتشغيل وضع نصوص المعلومات بعد تحديد القناة التي تقدم خدمة نصوص المعلومات. اضغط مرة أخرى لعرض نصوص المعلومات مع شاشة البث الحالية.

٢ (sub-page) (صفحة فرعية)

لعرض الصفحة الفرعية المتاحة.

٣ (size) (حجم)

اضغط على هذا الزر لعرض الأحرف بالحجم المزدوج في النصف العلوي من الشاشة. لعرضها في النصف السفلي من الشاشة، اضغط على هذا الزر مرة أخرى. لعرض الشاشة العادية، اضغط على هذا الزر مرة أخرى.

٤ (store) (تخزين)

لتخزين صفحات نصوص المعلومات.

٥ (hold) (تعليق)

لتعليق العرض عند صفحة معينة إذا كانت الصفحات المحددة ترتبط بعدة صفحات فرعية تستمر في الظهور تلقائيًا.
للمتابعة، اضغط على هذا الزر مرة أخرى.

٦ (page up) (صفحة لأعلى)

لعرض صفحة نصوص المعلومات التالية.

٧ (mode) (وضع)

اضغط على هذا الزر لتحديد وضع "teletext (نصوص المعلومات)" (/LIST FLOF). إذا قمت بالضغط في وضع LIST، يتم الانتقال إلى وضع "List save (حفظ بالقائمة)". يمكن من خلال وضع "List save (حفظ بالقائمة)" حفظ صفحة نصوص المعلومات في القائمة باستخدام زر "(store) (تخزين)".

٨ (page down) (صفحة للأسفل)

لعرض صفحة نصوص المعلومات السابقة.

٩ (index) (فهرس)

لعرض صفحة الفهرس (المحتويات) في أي وقت أثناء عرض نصوص المعلومات.

١٠ (reveal) (عرض)

لعرض النصوص المخفية (إجابات ألعاب الاختبارات على سبيل المثال).
لعرض الشاشة العادية، اضغط على هذا الزر مرة اخرى.

١١ الأزرار الملونة (أحمر/أخضر/أصفر/أزرق)

في حالة استخدام شركة البث لنظام FASTEXT، يتم تشفير الموضوعات المختلفة التي تغطيها صفحة نصوص المعلومات لونيًا ويمكن تحديدها عن طريق الضغط على الأزرار الملونة الموجودة بجهاز التحكم عن بعد. اضغط على الزر المطابق. تظهر الصفحة بمعلومات ملونة أخرى يمكن تحديدها بنفس الطريقة.
لعرض الصفحة السابقة أو التالية، اضغط على الزر الملون المطابق.

١٢ (cancel) (إلغاء)

لعرض البث عند البحث عن أحد الصفحات.

١٣ (exit) (خروج)

الخروج من شاشة عرض نصوص المعلومات(وفقًا للطراز)

يمكنك تغيير صفحات نصوص المعلومات عن طريق الضغط على الأزرار الرقمية الموجودة في جهاز التحكم عن بعد.

يتبع...

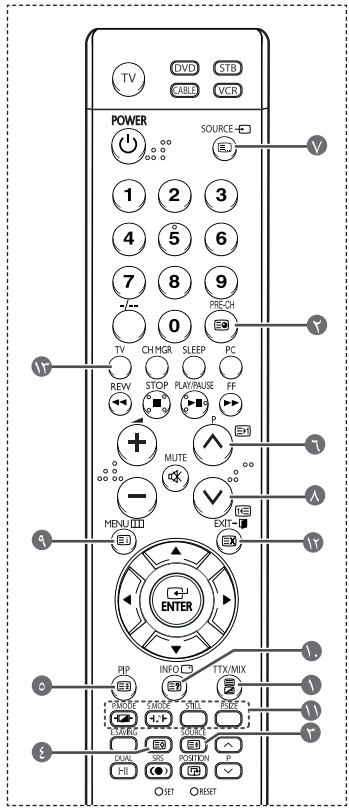

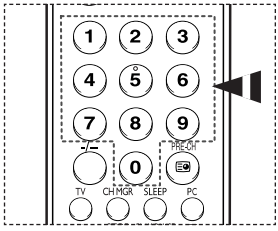

ميزة Teletext (نصوص المعلومات) (وفقًا للطراز)

تم تنظيم صفحات نصوص المعلومات وفقًا لست فئات.

الجزء	المحتويات
أ	رقم الصفحة المحددة.
ب	تعريف قناة البث.
ج	رقم الصفحة الحالية أو مؤشرات البحث.
د	التاريخ والوقت.
هـ	النص.
و.	معلومات الحالة.

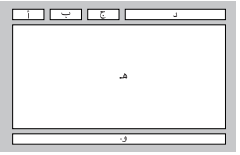

- غالبًا ما يتم تقسيم معلومات Teletext (نصوص المعلومات) على صفحات عديدة معروضة بشكل متسلسل، والتي يمكن الوصول إليها من خلال:
  - إدخال رقم الصفحة
  - تحديد عنوان في قائمة
  - تحديد عنوان ملون (نظام FASTEXT)
- اضغط على زر **TV** للخروج من عرض نصوص المعلومات.

كيفية تركيب رف التعليق المثبت في الحائط

➢ قد يختلف دليل التركيب هذا عن دليل مستخدم PDP.
يرجى الرجوع إلى دليل التركيب المناسب للجهاز الخاص بك.

ملاحظات حول التركيب

- اتصل بأحد الفنيين لتركيب رف الحائط.
- لا تعد شركة Samsung Electronics مسئولة عن أي تلف يحدث بالمنتج أو أي ضرر يتعرض له العملاء عند قيامهم بالتركيب.
- يثبت هذا المنتج على الحوائط الأسمنتية. قد لا يثبت المنتج في مكانه إذا تم تركيبه على حائط من الجبس أو الخشب.
- قد تتعرض محتويات العبوة وأجزائها إلى التغيير دون إشعار مسبق.

عدة التركيب

يرجى استخدام الأجزاء والمكونات المرفقة فقط عند تركيب رف التعليق في الحائط.

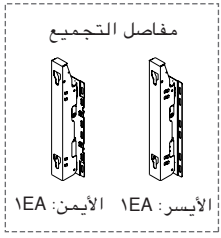

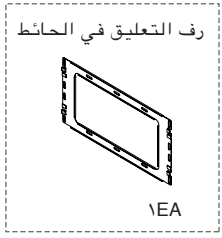

كيفية تجميع رف التعليق المثبت في الحائط

١ يتم الحصول على رف التعليق في الحائط منفصلاً عن الجهاز.
يرجى إحكام ربط المسمار الماسك في اتجاه السهم بعد تجميع أجزاء رف التعليق.
قم بتركيب رف التعليق في الحائط بعد التأكد من إحكام تثبيت المسامير في الحائط.

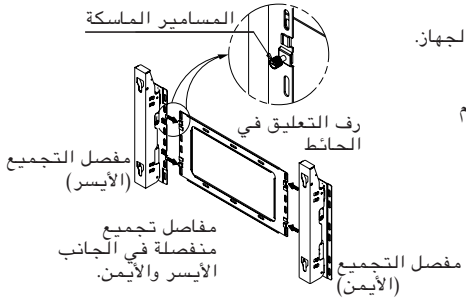

إرشادات حول إحكام تثبيت الجهاز على رف التعليق في الحائط.

➢ قد يختلف الجزء الخارجي من الجهاز عن الصورة. (يتم تجميع العروة البلاستيكية وتركيبها بنفس الطريقة.)

١ فك المسامير من الجزء الخلفي من تلفزيون PDP.

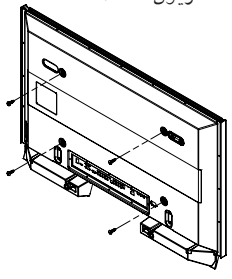

٢ استخدم المسامير وقم بتجميع العروة البلاستيكية. (يرجى الرجوع إلى الصورة التالية.)

١ يرجى استشارة المختصين بتركيب رف التعليق المثبت في الحائط.

٢ يرجى التأكد من ربط عروة التعليق البلاستيكية بإحكام تمامًا على الجانبين الأيسر والأيمن بعد وضع الجهاز على رف التعليق المثبت في الحائط.

٣ على أصابعك أثناء تركيب الرف وضبط الزاوية.

٤ يرجى إحكام ربط رف التعليق المثبت في الحائط لتفادي التعرض للإصابة من سقوط الجهاز.

يتبع...

كيفية تركيب رف التعليق المثبت في الحائط

٣ أحكم ربط المسامير الخاصة بالعروة البلاستيكية (كما هو موضح في الصورة ٢) بالجزء الخلفي من تلفزيون PDP.

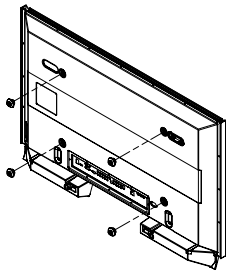

٤ فك دبابيس الأمان. قم بربط المزاليج البلاستيكية الأربعة المجمعة في الخطوة ③ في الجزء الخلفي من تلفزيون PDP باستخدام الفتحات الموجودة في رف التعليق في الحائط، ادفع ① وأحكم الربط ② لضمان وضع تلفزيون PDP على رف التعليق على الحائط بأمان كما هو موضح أحكم تثبيت تلفزيون PDP في موضعه عن طريق إدخال دبابيس الأمان حتى لا يسقط من رف التعليق المثبت في الحائط.

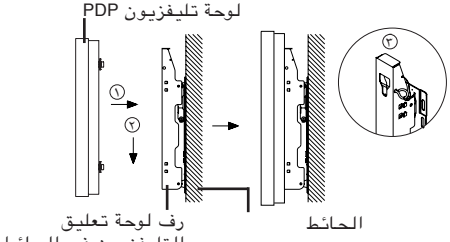

كيفية ضبط زاوية التركيب

➢ يرجى إحكام تثبيت رف التعليق في الحائط بعد ضبط الزاوية الخاصة به على ٠ درجة.

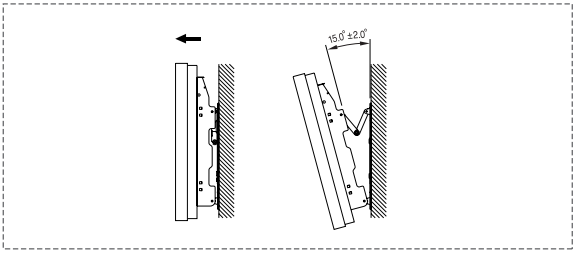

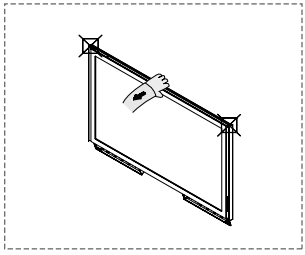

١ أحكم تثبيت الجهاز على رف التعليق في الحائط. (يرجى الرجوع إلى الإرشادات التالية).
٢ اضبط الزاوية من خلال جذب الطرف العلوي من الجهاز المثبت على رف التعليق في اتجاه السهم. (يرجى الرجوع إلى الشكل التوضيحي الموجود في الجانب الأيسر.)
٣ يمكن ضبط الزاوية من صفر درجة إلى ١٥ درجة بمقدار درجتين.

قم بإمساك تلفزيون PDP من المنتصف لضبط الزاوية (وليس من جانبي تلفزيون PDP).

توصيل الأجهزة الخارجية بتلفزيون PDP

➢ لتوصيل الأجهزة الخارجية مثل مشغل أقراص DVD أو نظام المسرح المنزلي بتلفزيون PDP، يرجى الانتباه للإرشادات التالية:

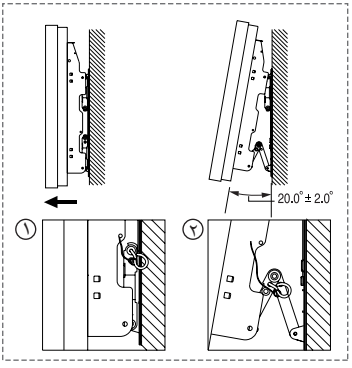

١ تأكد من فك دبابيس الأمان من الجزء السفلي من تلفزيون PDP.
➢ يتعذر ضبط الزاوية في حالة عدم فك دبابيس الأمان. وقد تؤدي أية محاولة للقيام بذلك إلى تلف تلفزيون PDP.
٢ قم بإمساك تلفزيون PDP من الجزء السفلي واسحبه إلى الأمام بالكامل في اتجاه السهم كما هو موضح) لضبط الزاوية. من (٠ درجة إلى ٢٠ درجة بمقدار درجتين) أدخل دبابيس الأمان في الفتحات الأمامية الموجودة على الجانبين كما هو موضح في الشكل ②.
➢ لمشاهدة تلفزيون PDP بعد توصيل الأجهزة الخارجية، قم بفك دبابيس الأمان لضبط الزاوية على ٠ درجة ثم أحكم ربط دبابيس الأمان مرة أخرى.
لأغراض الأمان، تأكد من إحكام تثبيت تلفزيون PDP باستخدام دبابيس الأمان. إذا لم يتم استخدام دبابيس الأمان، فقد يؤدي ذلك إلى سقوط تلفزيون PDP مما قد يسفر عن إصابات خطيرة.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

قبل الاتصال بخدمة ما بعد البيع لشركة Samsung، قم بإجراء الفحوصات البسيطة التالية.
إذا لم تنجح في حل المشكلة باستخدام الإرشادات الموجودة أدناه، فقم بتدوين طراز التليفزيون والرقم التسلسلي ثم اتصل بالوكيل المحلي.

لا يوجد صوت أو صورة

- تأكد من توصيل كبل التيار الكهربائي الرئيسي بمقبس الحائط.
- تحقق من قيامك بالضغط على زر ⏻ (Power) الذي يمكن من (إيقاف/تشغيل) (On/Off) الموجود في اللوحة الأمامية م ن الجهاز أو اضغط على زر (⏻) **Power** الموجود في جهاز التحكم عن بعد.
- تحقق من إعدادات تباين الصورة وسطوعها.
- تحقق من مستوى الصوت.
- تحقق ما إذا تم ضبط وظيفة كتم داخلي (Internal Mute) على ON (تشغيل).

توجد صورة عادية لكن لا يوجد صوت

- تحقق من مستوى الصوت.
- تحقق ما إذا تم الضغط على الزر **MUTE** (كتم) الخاص بمستوى الصوت في جهاز التحكم عن بعد.

لا توجد صورة أو توجد صورة أبيض وأسود

- اضبط إعدادات اللون.
- تأكد من صحة نظام البث المحدد.

يوجد تداخل بين الصوت والصورة

- حاول أن تكتشف الجهاز الكهربائي الذي يؤثر على التلفزيون وحركه بعيدًا عنه.
- قم بتوصيل التلفزيون بمقبس تيار كهربائي رئيسي مختلف.

ظهور صورة غير واضحة أو بيضاء أو صوت متقطع

- تحقق من اتجاه الهوائي وموقعه وتوصيلاته.
  غالبًا ما يحدث التداخل نتيجة لاستخدام هوائي داخلي.

يوجد قصور في أداء وظائف جهاز التحكم عن بعد

- استبدل بطاريات جهاز التحكم عن بعد.
- نظف الحافة العلوية من جهاز التحكم عن بعد (إطار الإرسال).
- تحقق من وضع الطرفين "+" و"–" للبطاريتين بشكل صحيح.
- تحقق من عدم جفاف البطاريات.

الشاشة سوداء كما يومض مؤشر التشغيل بشكل ثابت

- تحقق من كبل التيار الكهربائي والإشارة في جهاز الكمبيوتر.
- يستخدم التلفزيون نظام إدارة التيار الكهربائي الخاص به.
- قم بتحريك ماوس الكمبيوتر أو اضغط على أي مفتاح في لوحة المفاتيح.

- تحقق من (STB، DVD، وغيرهما) وكبل التيار الكهربائي والإشارة في جهاز التلفزيون.
- يستخدم التلفزيون نظام إدارة التيار الكهربائي الخاص به.
- اضغط على زر مصدر (Source) الموجود في لوحة الجهاز أو جهاز التحكم عن بعد.
- قم بإيقاف تشغيل التلفزيون وإعادة تشغيله.

تم ترك هذه الصفحة خالية
عن قصد.

اتصل بشركة SAMSUNG WORLD-WIDE

في حالة وجود أي أسئلة أو تعليقات تتعلق بمنتجات Samsung، الرجاء الاتصال بمركز خدمة عملاء SAMSUNG.

Country	Customer Care Centre ☎	Web Site
SOUTH AFRICA	0860 7267864 (SAMSUNG)	www.samsung.com/za
U.A.E	800SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/mea